



ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПАТЕФОННЫЙ ЗАВОД

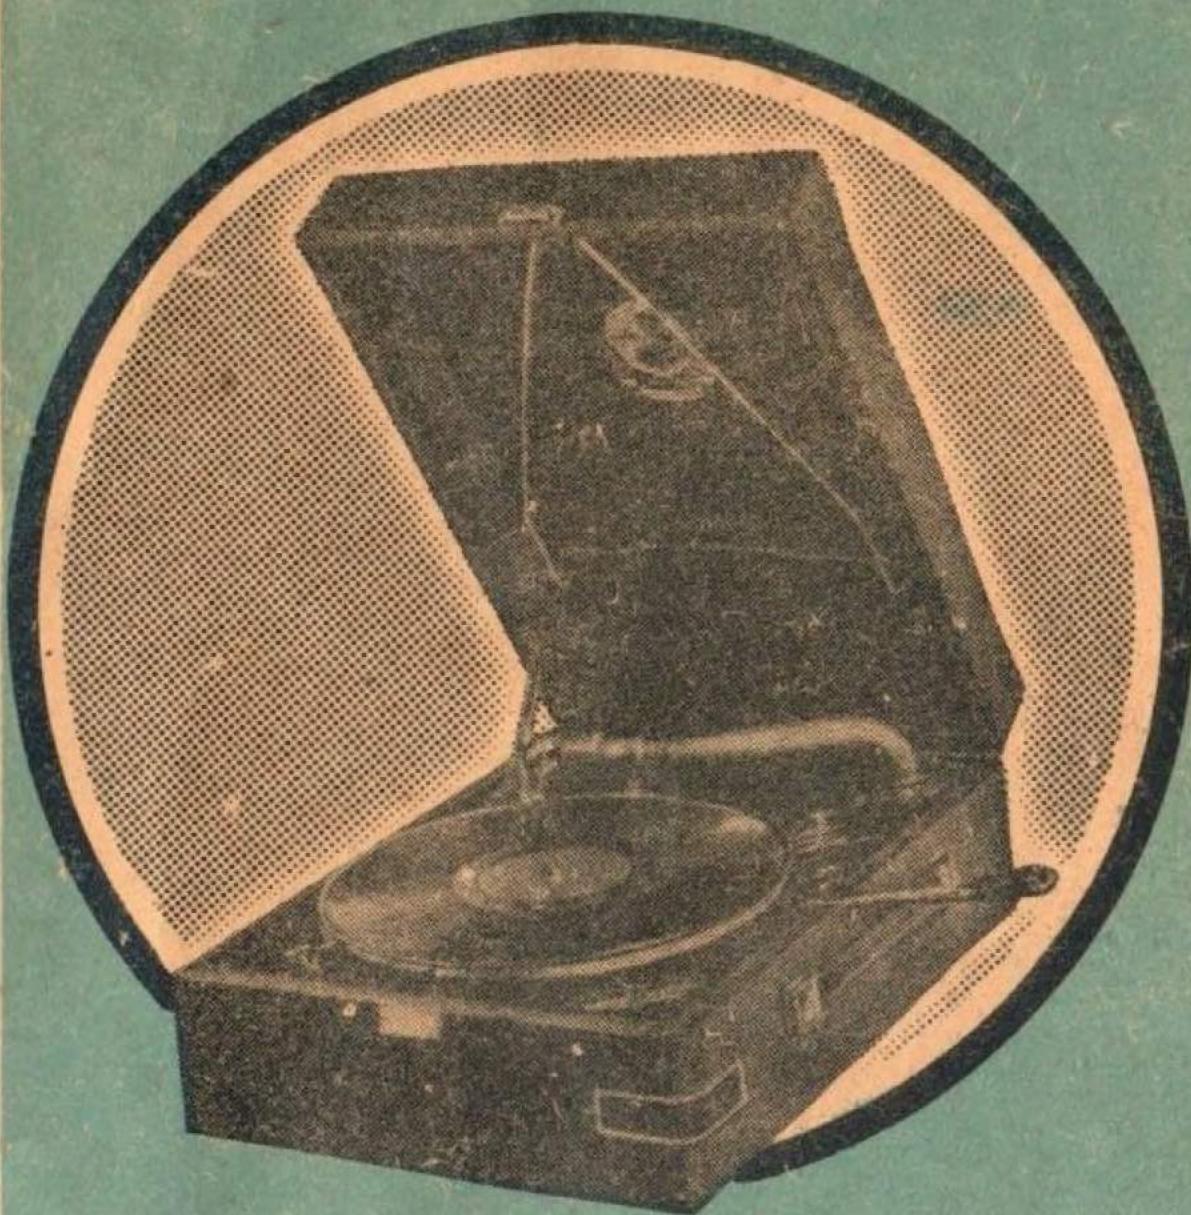

Портативный
ГРАММОФОН
, ДРУЖБА"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ГРАММОФОНА ПГ-54

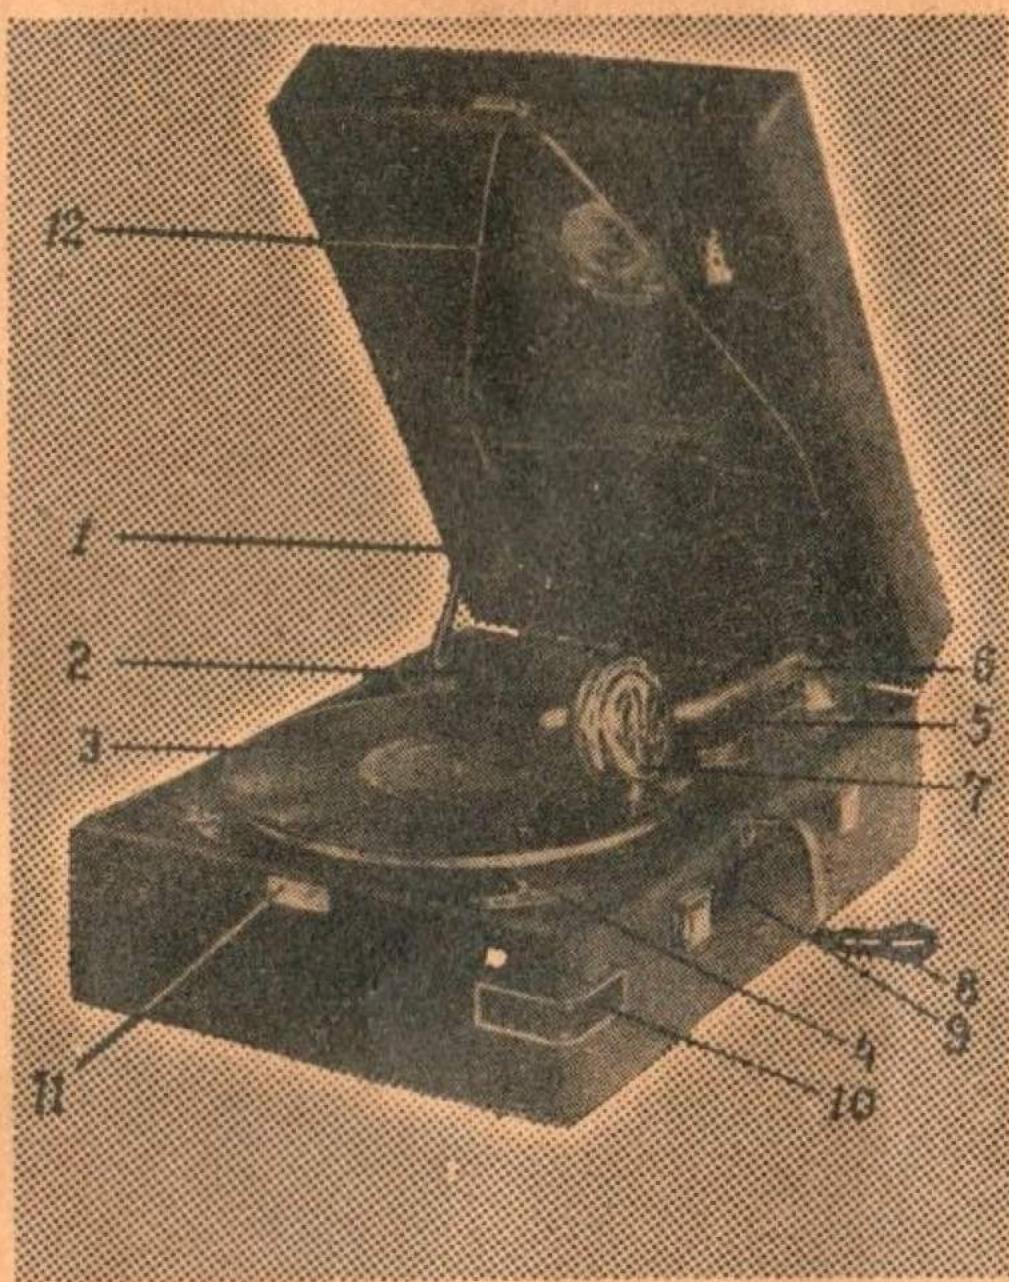

- 1—Опорная планка крышки. 2—Ручной тормоз. 3—Диск.
4—Стабилизатор. 5—Автоматический тормоз. 6—Тонарм.
7—Мембрана. 8—Заводная рукоятка. 9—Ручка футляра.
10—Игольница. 11—Замок. 12—Пластинодержатель.

Крышка футляра граммофона удерживается в открытом положении опорной планкой.

Ручной и автоматический тормоза служат для остановки диска.

Стабилизатор служит для регулировки скорости вращения диска.

Мембрана передает звук через тонарм в рупор. Пластиинодержатель предназначен для укладки граммпластинок (в прилагаемый конверт не более 8 штук).

Правила пользования и ухода за граммофоном

1. Откройте крышку до того момента, когда опорная планка защелкнет.

2. Заводите пружину плавно. Не вращайте заводную рукоятку резко (рывками). Не доводите завод пружины до отказа, от этого пружина может лопнуть.

Завод пружины производите после каждой проигранной стороны пластинки.

3. Надежно укрепите иглу в иглодержателе мембранны, при этом не беритесь за иглодержатель руками, а берите мембрану бережно в обхват.

4. Применяйте только доброкачественные иглы. Не пользуйтесь затупившейся иглой.

5. Пуск и остановку диска производите только с помощью ручного или автоматического тормоза.

6. Во избежание поломок весьма чувствительных пружин регулятора механизма не останавливайте и не ускоряйте вращение диска рукой.

7. Положив пластинку на диск, дождитесь нормальной скорости вращения диска и только тогда опустите мембрану с иглой на начало записи на пластинке.

8. Не бросайте иглы и другие предметы в выходную часть рупора. Это вызывает дребезжание звука и поломку механизма.

9. Пользуйтесь ручным тормозом при проигрывании пластинок диаметром менее 200 мм.

10. При пользовании автоматическим тормозом его стрелка должна быть в положении „ВКЛ“, а ручной тормоз должен быть выключен.

11. Не оставляйте механизм в полном заведенном состоянии; от этого слабеет заводная пружина.

12. После окончания пользования граммофоном дайте диску свободное вращение до почти полной его остановки, затем закрепите диск ручным тормозом;

заводную рукоятку поверните горизонтально кромке футляра в сторону петли футляра, поднимите вверх на оси шарнира до отказа и доведите до плоскости деки.

13. При закрывании крышки футляра необходимо правой рукой приподнять ее, а левой за низ опорной планки потянуть на себя—тем самым вывести с замка и правой плавно опустить крышку.


Несоблюдение этого правила повлечет срыв петли футляра.

14. При переноске граммофона избегайте резких ударов, так как резкое сотрясение ведет к поломке механизма (лопаются пружины регулятора) и к разрегулировке стабилизатора и автоматического тормоза.

15. Не подвергайте граммофон влиянию сырости. Его необходимо хранить в сухом помещении с нормальной комнатной температурой при закрытой крышке и незаведенном механизме.

16. Без надлежащих знаний и опыта не прибегайте к самостоятельному ремонту граммофона. Пользуйтесь услугами специальных мастерских.

СХЕМА СМАЗКИ МЕХАНИЗМА

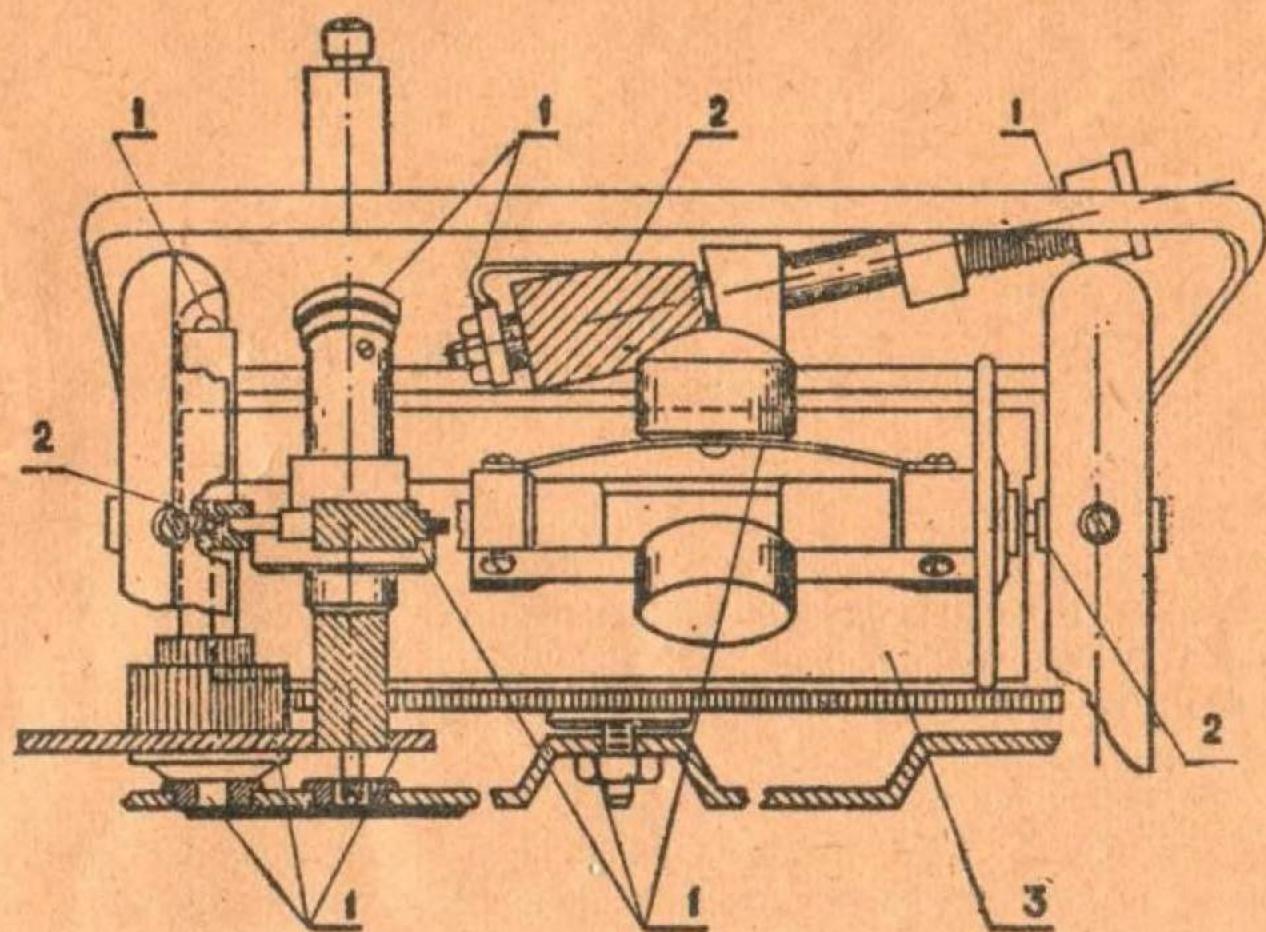

1—Машинное масло. 2—Технический вазелин.
3—Комбинированная смазка.

Для обеспечения нормальной работы граммофона рекомендуется периодически раз в 6 месяцев производить смазку механизма. Для этого снимите диск со шпинделя и смажьте 2—3 каплями машинного масла втулку шпинделя и втулку заводной оси.

Полную смазку механизма рекомендуется производить один раз в год, для чего необходимо снять диск, отвернуть шурупы, крепящие монтажную доску к корпусу и вынуть механизм. Смыть бензином старую смазку, протереть и затем вновь смазать механизм, как указано в схеме. Заводную пружину в барабане смазывать комбинированной смазкой — смесь 90% технического вазелина и 10% графита в порошке.

ПАСПОРТ

Граммофон № 132297 .

ГОСТ 19—52

Дата выпуска

Слесарь — регулировщик

Контролер ОТК

Упаковщик

Настоящий паспорт дает право на бесплатное устранение заводских дефектов в граммофоне, выявленных в процессе эксплуатации его в течение 6-ти месяцев со дня отпуска магазином потребителю, при условии соблюдения „Правил пользования и ухода за граммофоном“.

Торгующие организации обязаны перед пуском граммофона в продажу произвести тщательную проверку его с целью недопущения в продажу граммофонов с наличием дефектов, которые являются следствием транспортировки. Обязательно проверьте в магазине качество работы граммофона.

При покупке требуйте, чтобы была поставлена дата продажи и печать магазина.

Отзывы и пожелания о качестве граммофона направляйте по адресу: г. Ленинград, Лиговский пр., 270, Ленинградский патефонный завод.

Дата продажи магазином

Дирекция

М. П.

195 г.


ММП—РСФСР
ГУМП Ленгорисполкома
трест „Электрометаллпром“

ПАСПОРТ
ПАТЕФОННАЯ ПРУЖИНА
Сталепрокатного и проволочно-
канатного з-да им. В. М. Молотова
Ленинград, В. О. 25 линия, д. 8
Тип. ПТЗ, размер 0,6 25 мм.

Дата выпуска

4-2-58

Штамп ОТК

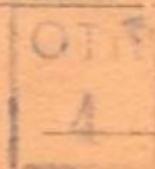

ГАРАНТИЯ

В случае поломки пружины в течение 6-ти месяцев со дня выпуска патефона с завода она обменивается бесплатно непосредственно на заводе.

Обмен производится при условии возвращения лопнувшей пружины с нанесенным на ее конце клеймом нашего завода, с приложением паспортов на пружину и на патефон.

Указанная гарантия на патефонные заводы не распространяется.